

izzy



Professional
Ceramic


ΜΠΕΝΡΟΥΜΦΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΦΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi • Athens
Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) - English (EN)

Περιεχόμενα / Contents

GR Σελίδες 3 - 7

EN Pages 8 - 11

Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Το “Professional ceramic” είναι ένα straightener επαγγελματικών επιδόσεων με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.

Οι κεραμικές πλάκες εξασφαλίζουν το απόλυτο ίσιωμα των μαλλιών χωρίς κόπο και σε ελάχιστο χρόνο χάρη στην άμεση επίτευξη της θερμοκρασίας που φθάνει έως 200° C.

Η λειτουργία auto-off εξασφαλίζει υψηλή ασφάλεια ακόμα και αν ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Το “Professional ceramic” διαθέτει μεγάλο περιστρεφόμενο καλώδιο 3m για μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων.

Περιγραφή




1. Χειρολαβή
2. Κεραμικές πλάκες
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Πλήκτρα ρύθμισης της θερμοκρασίας (+, -)
5. Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων θερμοκρασίας.

Συμβουλές Ασφαλείας



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας: η IZZY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αυτών.
- Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.
- ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε μέρος που να τη φτάνουν παιδιά χωρίς επίβλεψη. Η χρήση της συσκευής αυτής από παιδιά θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση κάποιου ενήλικα.
- Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή εκτός της προσοχής σας όταν είναι σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί σίγουρα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε λάθος στην σύνδεση ακυρώνει την εγγύηση.
- Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για το ίσιωμα των μαλλιών και για μέσα στο σπίτι.
- Βγάζετε το φις από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώσετε τη χρήση ή όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πάθει ζημία. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Εκτός από τον συνηθισμένο καθαρισμό και την τακτική συντήρηση που γίνονται από τον χρήστη, οποιαδήποτε άλλη εργασία επιδιόρθωσης θα πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φινιρίσμα πάθει ζημιά, μην χρησιμοποιείτε άλλο την συσκευή. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ζητήστε να σας το αλλάξουν οπωσδήποτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης και επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά IZZY σχεδιασμένα ειδικά για τη συσκευή σας.
- Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής στο μπάνιο.
- Αν ωστόσο χρησιμοποιείται τη συσκευή στο μπάνιο:
Για να εξασφαλίσετε επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου που τροφοδοτεί το μπάνιο συνιστάται να διαθέτει σύστημα διαφορικού υπολειμματικού ρεύματος (RCD) με ρύθμιση διακόπτη που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το straightener μέσα στο μπάνιο, βγάξτε το φινιρίσμα από την πρίζα αμέσως μόλις τελειώνετε τη χρήση γιατί η παρουσία νερού κοντά στη συσκευή ενέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.
- Μην βουτάτε τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φινιρίσμα μέσα στο νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
-  Μην χρησιμοποιείτε το straightener με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρα, νιπτήρα ή οποιοδήποτε δοχείο που περιέχει νερό. Μην την αφήνετε και μην την αποθηκεύετε κοντά σε νιπτήρα, νεροχύτη ή άλλα σημεία όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή άλλα υγρά ή υψηλή υγρασία.
- Αν, ωστόσο, η συσκευή σας πέσει σε νερό, βγάλτε αμέσως το φινιρίσμα από την πρίζα!

Μην βάλετε τα χέρια σας στο νερό!! Πηγαίστε τη συσκευή για έλεγχο σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε μέρος που να το φτάνουν παιδιά.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις καυτές επιφάνειες της συσκευής, ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας ή να αγγίζει κοφτερές γωνίες.
- Μην μεταφέρετε ποτέ την συσκευή κρατώντας τη από το καλώδιο.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στην θερμοκρασία και ιδίως όταν είναι ακόμα ζεστή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από σκόνη, υφάσματα, χαρτί, οινόπνευμα ή εύφλεκτα υλικά.
- Αποφύγετε κάθε επαφή μεταξύ των κεραμικών πλακών και του δέρματός σας προς αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την φύλαξη της.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί χαμηλής τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πριν την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ την συσκευή στην πρίζα αν δεν είναι έτοιμη προς χρήση.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι εντελώς στεγνά και ξεμπλεγμένα πριν τη χρήση.
4. Όταν είστε έτοιμοι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε στην κατάλληλη πρίζα. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το straightener.
5. Τοποθετείτε πάντα το straightener σε μία σταθερή, επίπεδη και αντιθερμική επιφάνεια.
6. Ρυθμίστε την συσκευή στο επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Το straightener θα είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
7. Ξεχωρίστε ένα τμήμα μαλλιών πλάτους 5εκ περίπου και χτενίστε με μία βούρτσα.
8. Στη συνέχεια τοποθετήστε αυτό το επιλεγμένο τμήμα μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες του straightener και πιέστε σταθερά ώστε να κλείσει η συσκευή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να μην ακουμπήσετε τις καυτές κεραμικές πλάκες.
9. Κρατήστε σε αυτή τη θέση τη συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ζεσταθεί το τμήμα των μαλλιών που δουλεύεται – αυτό θα είναι σχεδόν στιγμιαίο – και στη συνέχεια τραβήξτε σταθερά προς τα κάτω με κατεύθυνση από τις ρίζες προς τις άκρες.
10. Επαναλάβετε αν χρειαστεί τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο χρησιμοποιείτε το straightener, βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλά σας βρίσκονται μακριά από τις καυτές κεραμικές πλάκες.

Χρήση των Ψηφιακών Πλήκτρων Ρύθμισης Θερμοκρασίας και της Ψηφιακής Οθόνης

- Με το που θα συνδέσετε τη συσκευή στην κατάλληλη πρίζα και θα πιέσετε το πλήκτρο On/Off για 1 δευτερόλεπτο η συσκευή θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα ψηφιακά πλήκτρα πάνω - κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας (160°C, 180°C, 200°C). Στην ψηφιακή οθόνη η επιλεγμένη θερμοκρασία υποδεικνύεται από δύο κουκίδες - δείκτες. Όταν θα πρωτοανοίγετε τη συσκευή, η θερμοκρασία θα είναι πάντα ρυθμισμένη στο κατώτερο επίπεδο - 160°C.
- Μόλις τελειώσετε με το ίσιωμα των μαλλιών σας, απλά πιέστε το πλήκτρο On/Off και η συσκευή θα κλείσει – σημειώνεται ότι συνιστάται να μην αφήνεται συνδεδεμένη την συσκευή στην πρίζα έστω και αν είναι σβησμένη.
- Για την ασφάλεια σας, το προϊόν αυτό διαθέτει το χαρακτηριστικό της αυτόματης απενεργοποίησης – σβήσιμο (Auto -Off). Μετά από 30 λεπτά χρήσης, η συσκευή αυτόματα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα τεθεί σε θέση αναμονής, που θα φαίνεται και στην ψηφιακή οθόνη. Η συσκευή θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για 15 λεπτά. Σε αυτή τη θέση η συσκευή δεν καταναλώνει ενέργεια και οι κεραμικές θερμαινόμενες πλάκες δεν θα έχουν θερμομανθεί. Η συσκευή μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία πιέζοντας απλά το πλήκτρο On/Off για 1 δευτερόλεπτο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αυτό το straightener φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αφήνεται τα μαλλιά σας για περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να τα βλάψει.
- Ποτέ μην αφήνεται τις πλάκες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

- Ποτέ μην σκεπάζεται τη συσκευή με τίποτα (π.χ. πεστέτα).
- Ποτέ μην τοποθετήστε το straightener σε μη αντιθερμικές επιφάνειες και πάντα να το τοποθετείτε σε μέρος που δεν προσεγγίζουν παιδιά.
- Μην βυθίζεται τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Σβήστε την συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως, μακριά από παιδιά, πάνω σε αντιθερμική επιφάνεια πριν το καθαρισμό και την αποθήκευσή της.

Συστάσεις – Συμβουλές

- Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να μαλλιά σας να είναι τελείως στεγνά και καθαρά, χωρίς σκόνες, λακ ή αφρό.
- Δουλέψτε μαλακά την τούφα των μαλλιών σας από την μέση και κάτω προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία ψαλίδας.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 160 °C για ευαίσθητα μαλλιά και καθημερινή χρήση
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 180 °C για να έχετε επαγγελματικού επιπέδου αποτελέσματα.
- Ρυθμίστε τη συσκευή στους 200 °C για ποιότητες μαλλιών με χοντρή τρίχα και δύσκολα στο φορμάρισμα.

Καθαρισμός & Συντήρηση

- Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Καθώς η συσκευή φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας όταν λειτουργεί, θα πάρει χρόνο προκειμένου να κρυώσει τελείως. Αφήστε τη να κρυώσει τοποθετώντας τη πάνω σε μία αντιθερμική επιφάνεια, μακριά από τα παιδιά και σε ασφαλές σημείο. Ποτέ μην την σκεπάζεται.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής αρκεί να την σκουπίσετε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό μαλακό ύφασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά.

- Μην βυθίζεται τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποθήκευση

- Σιγουρευτείτε ότι το straightener είναι τελείως κρύο και στεγνό.
- Μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Φυλάξτε το στο κουτί του σε κρύο, στεγνό, ασφαλές μέρος που δεν φθάνουν παιδιά.

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

X. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ.: 210 6156400

Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

ΚΕΝΤΡΟ SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ:

210 8822221






Thank you for choosing an appliance from IZZY range.

“Professional ceramic” is a straightener with digital temperate indication.

Ceramic plates ensure straight and shiny hair, quickly and effortless due to its instant heat up to 200° C.

The auto-off function provides safety in case that it has been forgotten in plug for a long and the extra long swivel cord ensures flexibility in use.

Features

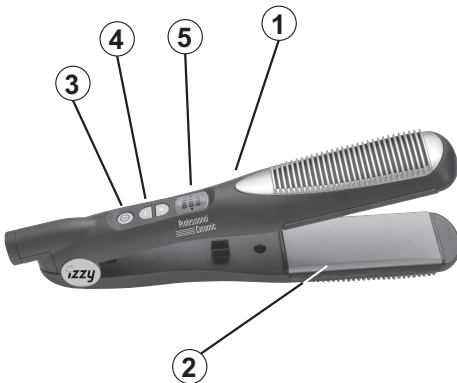

1. Handle
2. Ceramic plates
3. On/Off switch
4. Temperature control (+, -)
5. Digital display for temperatures setting

Safety Recommendations



- Before using your appliance for first time, please read all the instructions for use carefully: any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.
- Keep this instruction for future reference.
- FOR DOMESTIC USE ONLY
- Do not leave the appliance within reach of children without supervision. The use of this appliance by young children or by disable persons must always be supervised.
- Never leave the product unattended when switched on.
- Check that the voltage rating of your appliance does in fact match that of your household electrical wiring system. Any connection error will render the guarantee null and void.
- Your appliance is intended solely for domestic use, for hair care and within the home.
- Unplug your appliance as soon as you have finished using it or when cleaning it.
- Do not use your appliance if it is not working correctly or if it has been damaged. If this happens you should contact an approved BENRUBI service centre.
- Any intervention other than cleaning and normal maintenance by the customer must be carried out by an approved BENRUBI service centre.
- If the power cable or the plug are damaged, do not use your appliance. To avoid any risk, these must be replaced by an approved BENRUBI service centre.

- For your own safety use only IZZY accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom.
- If, however the appliance is used in the bathroom:
In order to provide additional protection, it is advisable to install a residual current circuit breaker (RCD) with a rating not exceeding 30mA in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- When straightener is used in bathroom, unplug it after use, as the proximity of water may pose a hazard, even when the hairdryer is turned off.
- Do not place the appliance, the power cable or the plug in water or any other liquid.



- Do not use the hair straightener with wet hands. Do not use the hair straightener near water contained in bathtubs, basins or other vessels. Do not leave or store the straightener near a tub, sink or other place where it will be exposed to water and other liquids or high humidity.
- If, however, the appliance should fall into water, pull the power plug out of the power socket immediately!
Never place your hand in the water!!
Have your appliance checked by a qualified electrician before using again.
- Do not allow the power cable to hang down within reach of children.
- The power cable must never be allowed to be close to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on sharp edges.
- Never carry or suspend the appliance by the main lead
- Never wrap the main lead around the appliance.

- Do not put it on surfaces sensitive to heat and when still warm. Keep it away from dust, cloths, paper, alcohol or inflammables.
- Avoid any contact between the ceramic plates and your skin to prevent any scalds.
- Always allow the appliance to cool before cleaning and storing.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Use

IMPORTANT: THIS PRODUCT REACHES HIGH TEMPERATURES

1. Remove all packing before first use
2. DO NOT plug in until ready to use
3. Ensure hair is completely dry and tangle free before use.
4. Plug into a suitable main supply when the straightener is ready for use. There is no need to preheat the straightener.
5. Always place straightener on a solid, flat, heat resistant surface.
6. Turn the straightener on, to the desired heat setting. The straightener will be ready to use within a few seconds.
7. Separate a section of hair approximately 5cm in width and smooth it out with a brush.
8. Place the chosen section of hair between the plates of the straightener and close the plates. Take care not to touch the very hot plates.



9. Hold in place for a few seconds until the hair is heated - this will be almost instant - and pull through hair from the root to the tips, maintaining some tension.
10. Repeat the process until the desired hairstyle is achieved. When holding the straightener always ensure fingertips are placed away from the hot plates.

Using your Digital Temperature Control & Display

- Once the appliance is plugged in to a suitable mains supply, press the On/Off button for 1 second and the straightener will begin to heat up - note that this will be almost instantaneous. Use the up and down temperature control to select your desired setting (160°C, 180°C, 200°C). The maker spots indicate the selected setting. When the straightener is first switched on, the temperature is always at the lowest setting of 160°C.
- Once you have finished straightening your hair, simply push the on/off button once more and the unit will switch off- note that it is inadvisable to leave your straightener plugged in to a mains supply even if the unit is switched off.
- For your safety, this product has an automatic shut off feature. After 30 minutes of use, the appliance will automatically shut down and enter a STANDBY mode, which will appear on the digital display. The appliance will remain in this status with backlight for 15 minutes. In this status there is no power and the heating plate is not heating up. The appliance will resume operation immediately upon press the on/off button for a second.



CAUTION!

- This straightener reach very high temperatures. Do not leave on your hair for more than a few seconds as this may damage your hair.

- Never allow plates to come into contact with skin.
- Never cover the unit with anything, such as a towel.
- Never place on a surface that isn't heat resistant and always position out of reach of children.
- Do not immerse any part of the unit, cord set or plug in water or any other liquid.
- Switch off and allow to cool full, away from children on a heat resistant surface before cleaning and storage.

Hints & Tips

- Hair should be completely dry to achieve best results
- Keep the strands of hair smooth whilst you work, to avoid ridges half way down.
- Use the 160°C setting for fine hair and everyday straightening
- Use the 180°C setting for salon professional results
- Use the 200°C for thick and difficult hair.

Cleaning & Maintenance

- Unplug the straightener from the supply socket and allow to cool fully before attempting to clean. This appliance reaches very high temperatures when switched on and will take time to cool down fully. Whilst cooling place on a heat resistant surface, away from children and in a safe place. Never cover.
- The casing may then be cleaned by wiping over with a soft damp cloth (moistened with water only).Dry thoroughly with soft towel before re-using.
- Do not use harsh abrasives or cleaners.
- Do not immerse the unit, cord set or plug in water or any other liquid.



Storage

- Ensure straightener is completely cool and dry.
- Do not wrap the supply cord around the appliance.
- Store in original box, in a cool, dry, safe place out of children's reach.

Safe Appliance Disposal



- This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailers where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service

- Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. Moreover your appliance is guaranteed for period of two (2) years from the date of purchase. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product or any defective parts free of charge.
- We are under no liability in respect of any defect arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221

